



WATCHGUARD-SECURITY

10-1-2019

Handleiding NX

Bediening alarmsysteem met App




Inhoud

1. Downloaden van de app.....	2
2. Eerste gebruik.....	2
3. Personaliseren van uw account.....	3
4. Uw app is geïnstalleerd en ingesteld, de app openen	5
5. De mogelijkheden van de app als gebruiker	6
a) in/uitschakelen	6
b) Status van uw zones	6
c) Uitgangen	7
6. De mogelijkheden van de app als hoofdgebruiker.....	7
a) Gebeurtenissen bekijken.....	7
b) Uitgebreide functies onder de knop “meer...”	8
c) Gebruikers configureren	8
d) Teksten instellen (zonebenamingen)	9

1. Downloaden van de app.

Ga naar de app store (voor iPhone) of naar de play store (voor Android)

Download hier volgende app

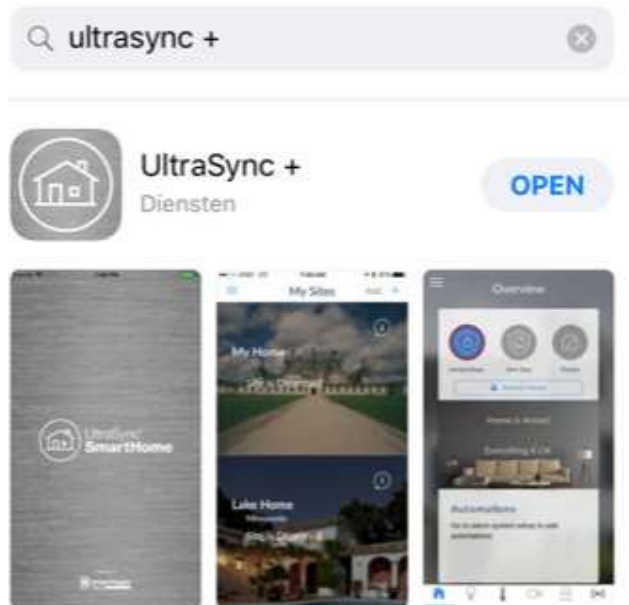


2. Eerste gebruik



Nu zien we alle locaties waartoe je toegang hebt, mocht je nog geen locaties zien of 1 willen toevoegen klik dan op volgende icoon (+ teken), zie hierna.

3. Personaliseren van uw account

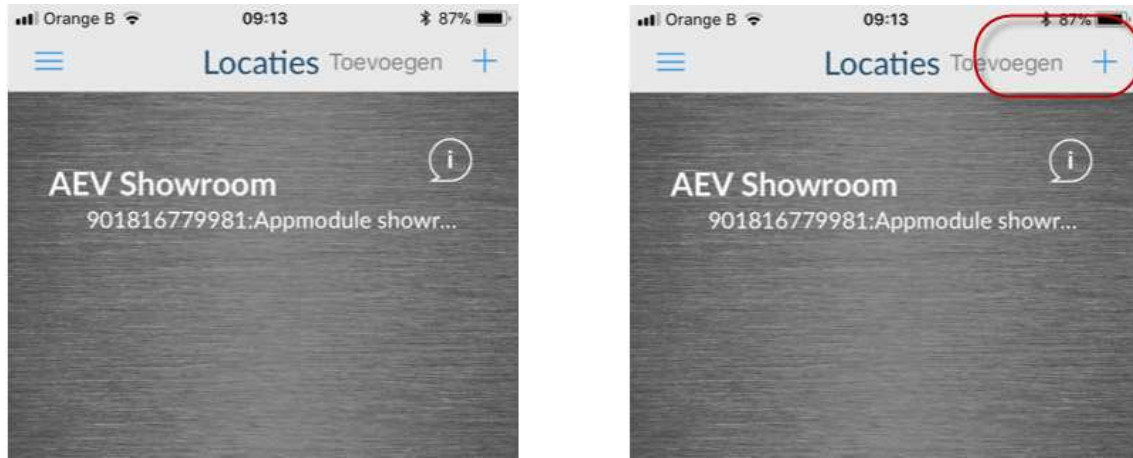

< OK	Annuleren
Locatienaam	Omschrijving, bv uw familienaam of de naam van de zaak
Beschrijving	Projectnummer, u krijgt dat van de technieker

Volgende gegevens heb je van de installateur ontvangen of kan je ergens raadplegen.

Serienummer	901816779981
Wachtwoordcode	*****

Hier vul je u gebruikers naam van het systeem in + de code die je gebruikt om het systeem in te schakelen.

Gebruikersnaam	User 3
PIN	Waarde invoeren

U kiest of u bij het aanmelden al dan niet een aparte pincode wenst in te voeren.

PIN vereisen voor aanmelden	<input type="checkbox"/>
PIN vereisen voor aanmelden	<input checked="" type="checkbox"/>


Druk op volgende....



Nu krijg je volgende situatie



Wens je toegang tot een bepaalde locatie druk dan midden op de locatie

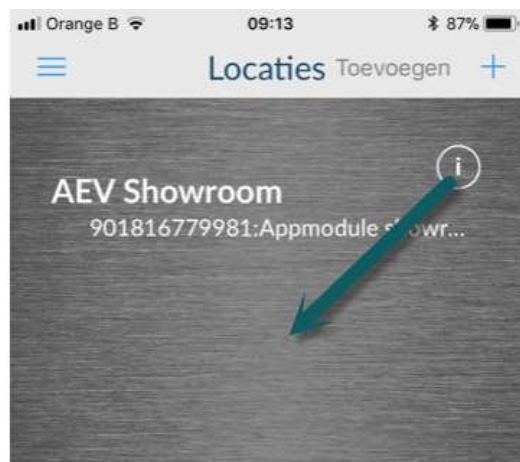


4. Uw app is geïnstalleerd en ingesteld, de app openen

PIN vereisen voor aanmelden



Krijg je na het kiezen van de locatie volgende scherm, geef hier je gebruikerscode van het alarm in.

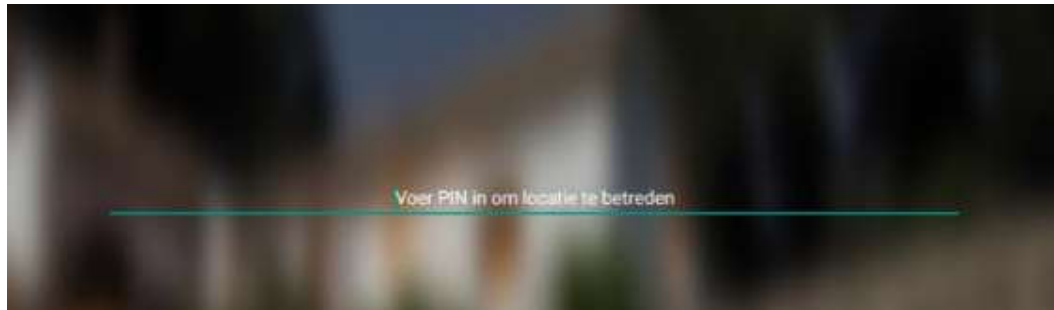

Na het correct invoeren van deze code krijg je volgende scherm



Volgens de ingestelde opties is het mogelijk dat er minder iconen staan dan hierboven getoond.

5. De mogelijkheden van de app als gebruiker.

Bij als gebruiker krijg je onderstaand scherm, dit heeft beperkingen tov de hoofdgebruiker.



a) in/uitschakelen



b) Status van uw zones




De Grijs toets blokkade geeft je de mogelijkheid deze zone tijdelijk te overbruggen en toch het systeem te wapenen. De kleur vertelt u de status van de zone:

Groen: gereed. De zone is in rust en het alarm zou ingeschakeld kunnen worden

Grijs: niet gereed. De zone is niet in rust is u kan het alarmsysteem om deze reden niet inschakelen

Geel: De zone is geblokkeerd. Deze zone zal niet mee bewaakt worden bij een ingeschakeld systeem.

c) Uitgangen

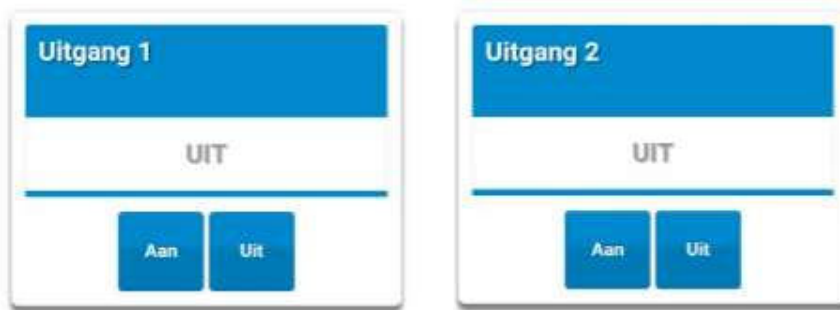

Deze worden standaard niet gebruikt indien wel van toepassing moeten deze overlopen worden met de installateur. Bij voorgaande punten was er geen verschil tussen een gebruiker en de hoofdcode.

6. De mogelijkheden van de app als hoofdgebruiker.

Als hoofdgebruiker heeft uw dezelfde mogelijkheden als gebruiker maar met bijkomende functies.



a) Gebeurtenissen bekijken.


Gebeurtenissen geven je een overzicht van de laatste gebeurtenissen op je alarmsysteem



Je kan verder gaan via volgende toetsen van zodra deze in het grijs komen kan je niet meer verder of terug (naargelang je naar de eerste of laatste melding zoekt)



b) Uitgebreide functies onder de knop “meer...”

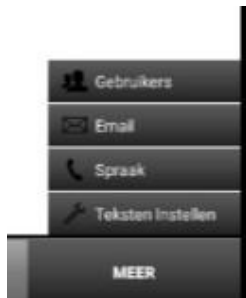

- Gebruikers
- ~~Email (niet van toepassing)~~
- ~~Spraak (niet van toepassing)~~
- Teksten instellen (zonebenamingen)

c) Gebruikers configureren

Gebruikers configureren

Selecteer een gebruiker:	3 User 3
Gebruiker weergeven:	3
Gebruikersnaam:	User 3
PIN code:	3333
Pin-cijfers:	4

Hier kan je de naam en code aanpassen naargelang dit gewenst is.

LET OP : van zodra je de naam/ code wijzigt zal je deze ook opnieuw moeten configureren op de desbetreffende gsm



De gebruikersnaam/ code komt niet langer meer overeen met de naam die geprogrammeerd staat.

d) Teksten instellen (zonebenamingen)

Hier kan je alle zone teksten aanpassen naar de correcte naam.

Voorbeeld aanpassen van “zone 2” naar “inkom”



Bewerk namen en klik vervolgens op opslaan

Opslaan Kopiëren Alle Kop.

Partitiennaam:
Partitie1

Zonenamen:

ZN1	Zone 1
ZN2	Zone 2
ZN3	Zone 3
ZN4	Mc Voordeur
ZN5	Keuken
ZN6	Living
ZN7	Nachthal
ZN8	Overloop

zone 2 staat hier nog steeds als “zone 2”, deze werd aangepast naar “inkom”.



Druk hierna op



De andere 2 knoppen, kopiëren en Alle Kop. zijn niet van toepassing omdat er maar 1 locatie is (en het systeem via de cloud communiceert en niet naar andere klavieren)

U krijgt volgende melding



Van zodra dit voltooid is krijg je volgende melding



Hierna krijg je volgende aanpassing:

Voorheen

Na de aanpassing



Mocht je hierover nog opmerkingen of vragen hebben aarzel niet om ons te contacteren via mail op support@watchguard-security.be of telefonisch op 03 650 15 40.