

GEBRUIKERSHANDLEIDING



MD644 centrale voor branddetectie Beknopte bediening

01-07-2017

LIMOTEC bvba


Bosstraat 21

B – 8570 Vichte

Tel +32 (0) 56 650 660

www.limotec.be

HG0644N02B

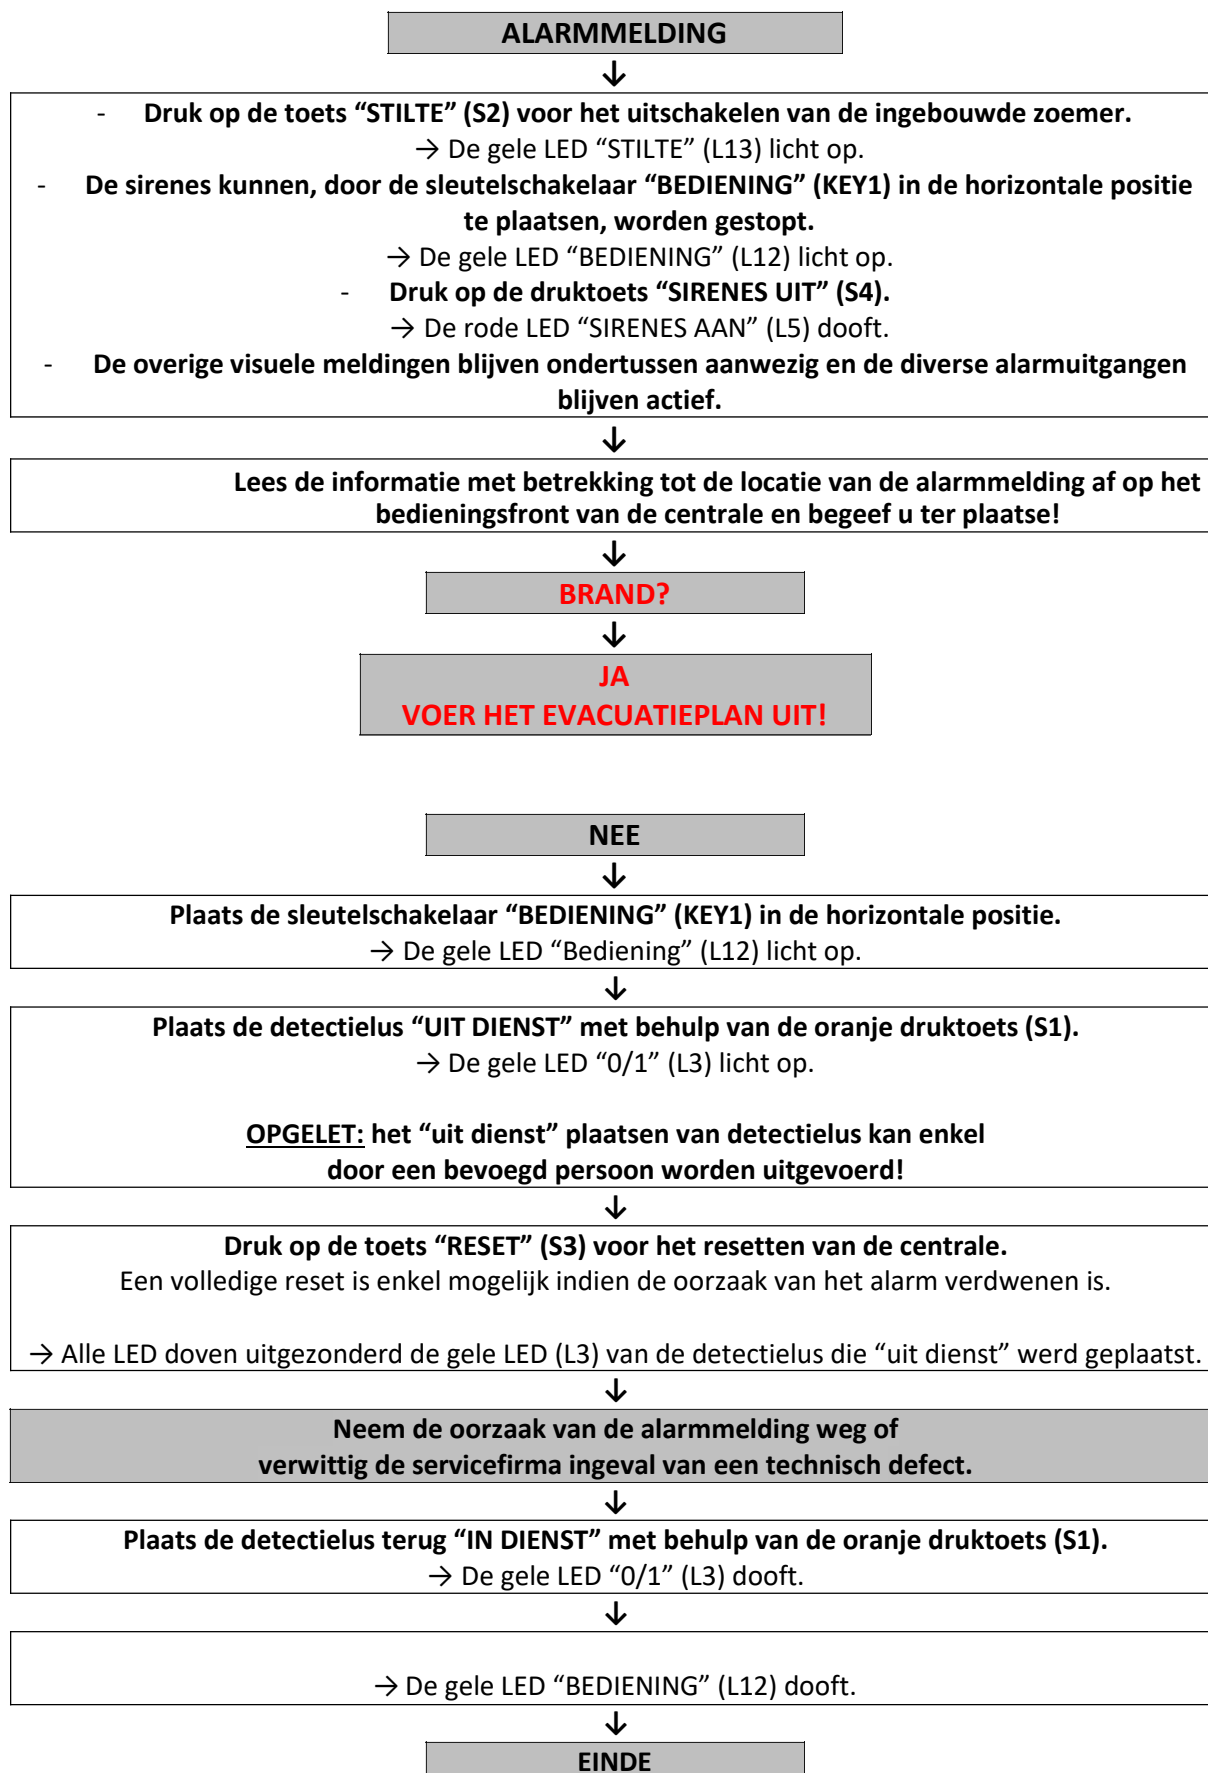

STORINGSMELDING



Druk op de toets "STILTE" (S2) voor het uitschakelen van de ingebouwde zoemer.
→ De gele led "Stilte" (L13) licht op.

Lees de informatie met betrekking tot de locatie van de storingsmelding af op het bedieningsfront van de centrale en begeef u ter plaatse!



Plaats de sleutelschakelaar "BEDIENING" (KEY1) in de horizontale positie.
→ De gele LED "Bediening" (L12) licht op.



Plaats de detectielus "UIT DIENST" met behulp van de oranje druktoets (S1).
→ De gele LED "0/1" (L3) licht op.

OPGELET: het "uit dienst" plaatsen van detectielus kan enkel door een bevoegd persoon worden uitgevoerd!



Druk op de toets "RESET" (S3) voor het resetten van de centrale.
→ Alle LED doven uitgezonderd de gele LED (L3) van de detectielus die "uit dienst" werd geplaatst.



Neem de oorzaak van de storingsmelding weg of verwittig de servicefirma ingeval van een technisch defect.




Plaats de detectielus terug "IN DIENST" met behulp van de oranje druktoets (S1).
→ De gele LED "0/1" (L3) dooft.



→ De gele LED "Bediening" (L12) dooft.



EINDE

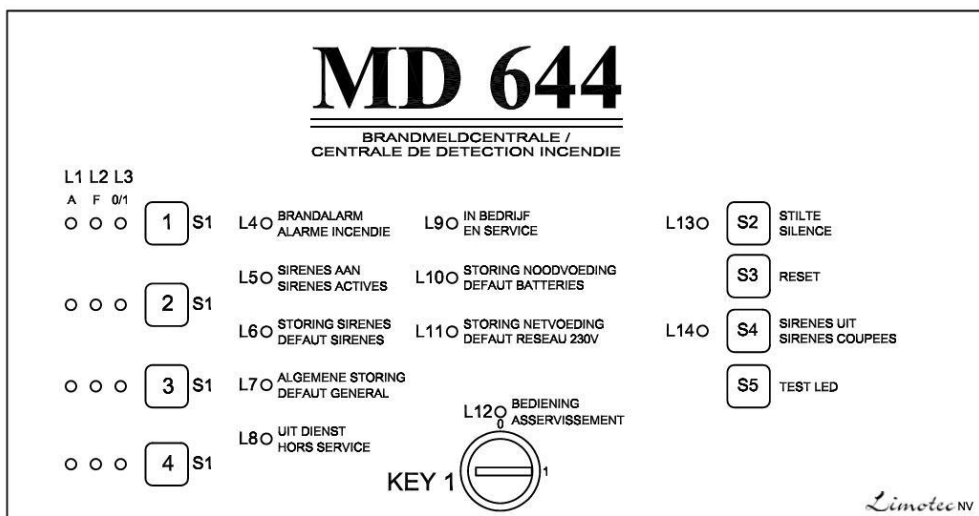

HG0644N02B