



WATCHGUARD-SECURITY

Handleiding Watchguard

25-2-2019




Inhoud

1) Alarmsysteem volledig inschakelen:	2
2) Alarmsysteem onder nacht mode inschakelen:	2
3) Alarmsysteem uitschakelen:	3
4) Alarmsysteem verbinding laten maken met support:	4
5) Het logboek van het alarmsysteem uitlezen:	5
6) Codes aanmaken:	8
7) Codes verwijderen:	10

1) Alarmsysteem volledig inschakelen:

OK code invoeren OK

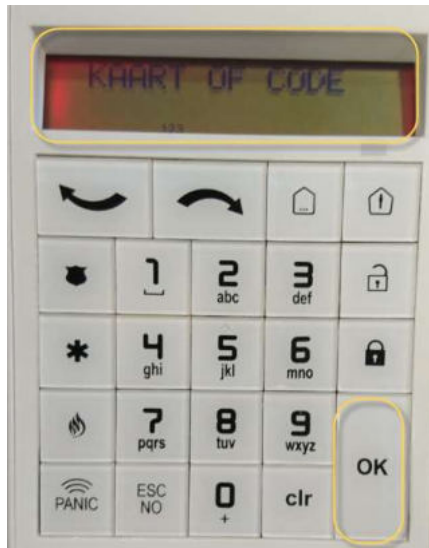

2) Alarmsysteem onder nacht mode inschakelen:

OK symbool persoon in huis OK code invoeren OK



Vervolgens zie je:



3) Alarmsysteem uitschakelen:

OK code invoeren OK



4) Alarmsysteem verbinding laten maken met support:

Start scherm is datum + uur en uitschakel niveau 1



Ga met de pijltjes naar toegangsniveau 1, hierna op OK om het toegangsniveau te kunnen wijzigen.



Ga hierna via de pijltjes naar toegangsniveau 3, hierna op OK drukken om in toegangsniveau te gaan.




Druk hierna op de pijl links om naar uitschakel niveau 3 te gaan.



Hierna zal de support medewerker u vragen om ofwel 999999 of 999996 te vormen. Als u dit invoert zal het alarmsysteem automatisch naar onze kantoren bellen.

5) Het logboek van het alarmsysteem uitlezen:

Ga met de pijltjes naar toegangsniveau 1, hierna op OK om het toegangsniveau te kunnen wijzigen.

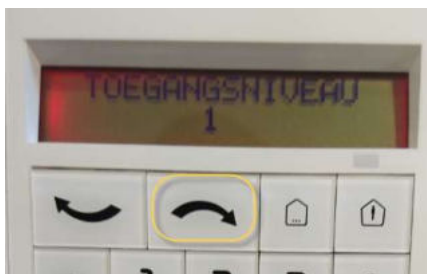

Ga hierna via de pijltjes naar toegangsniveau 3, hierna op OK drukken om in toegangsniveau te gaan.



Ga hierna door 2 maal met de pijl rechts naar gebeurtenislijst te gaan,



U ziet bekijken laatste gebeurtenissen of Gebeurt. Lijst.



Druk op OK om in het logboek te gaan nu ziet u de laatste melding verschijnen



Nu kan je via de pijl links terug gaan kijken in het logboek om de vorige gebeurtenissen te bekijken.



Als u uit het logboek wil gaan drukt u 3 maal op ESC (zo keert u steeds 1 stap terug) om terug naar uitschakel niveau 3 te gaan. Hierna kan u het alarmsysteem terug bedienen.



6) Codes aanmaken:

Ga met de pijltjes naar toegangsniveau 1, hierna op OK om het toegangsniveau te kunnen wijzigen.



Ga hierna via de pijltjes naar toegangsniveau 3, hierna op OK drukken om in toegangsniveau te gaan.



Ga hierna door 3 maal met de pijl rechts naar kaarten/toegangscodes te gaan, druk hierna op OK om in het menu codes te gaan.



Registreer een kaart/code om codes aan te maken. Druk op OK om in dit menu te gaan



Kaart of code: toets hier de nieuwe code in daarna op OK. Bevestig deze code en druk hierna opnieuw op OK. Hierna is deze code geprogrammeerd in het systeem.

Hierna kan u via kaart/code configuratie de naam voor deze code aanmaken.



Druk op OK bij kaart/code configuratie en ga via de pijlen naar de nieuw aangemaakte code om de naam te wijzigen. Druk op OK bij de nieuwe code. Druk hierna bij naam wijzigen kaart/code op OK om de naam aan te passen.

Indien u terug naar het startscherm wil gaan, kan u 4 maal ESC gebruiken.

7) Codes verwijderen:

Ga met de pijltjes naar toegangsniveau 1, hierna op OK om het toegangsniveau te kunnen wijzigen.



Ga hierna via de pijltjes naar toegangsniveau 3, hierna op OK drukken om in toegangsniveau te gaan.



Ga hierna door 3 maal met de pijl rechts naar kaarten/toegangscodes te gaan, druk hierna op OK om in het menu codes te gaan.



Ga via 2 maal pijl rechts naar verwijderen kaarten/code om een code te verwijderen. Druk op OK om in dit menu te gaan.



Ga via de pijlen naar de code die u wenst te verwijderen, druk op OK bij deze code. U moet deze code bevestigen voor u deze kan verwijderen. Code plus OK, druk hierna op OK om deze te verwijderen.

Indien u terug naar het startscherm wil gaan, kan u 4 maal ESC gebruiken.