


MD 2400L brandmeldcentrale – beknopte bediening

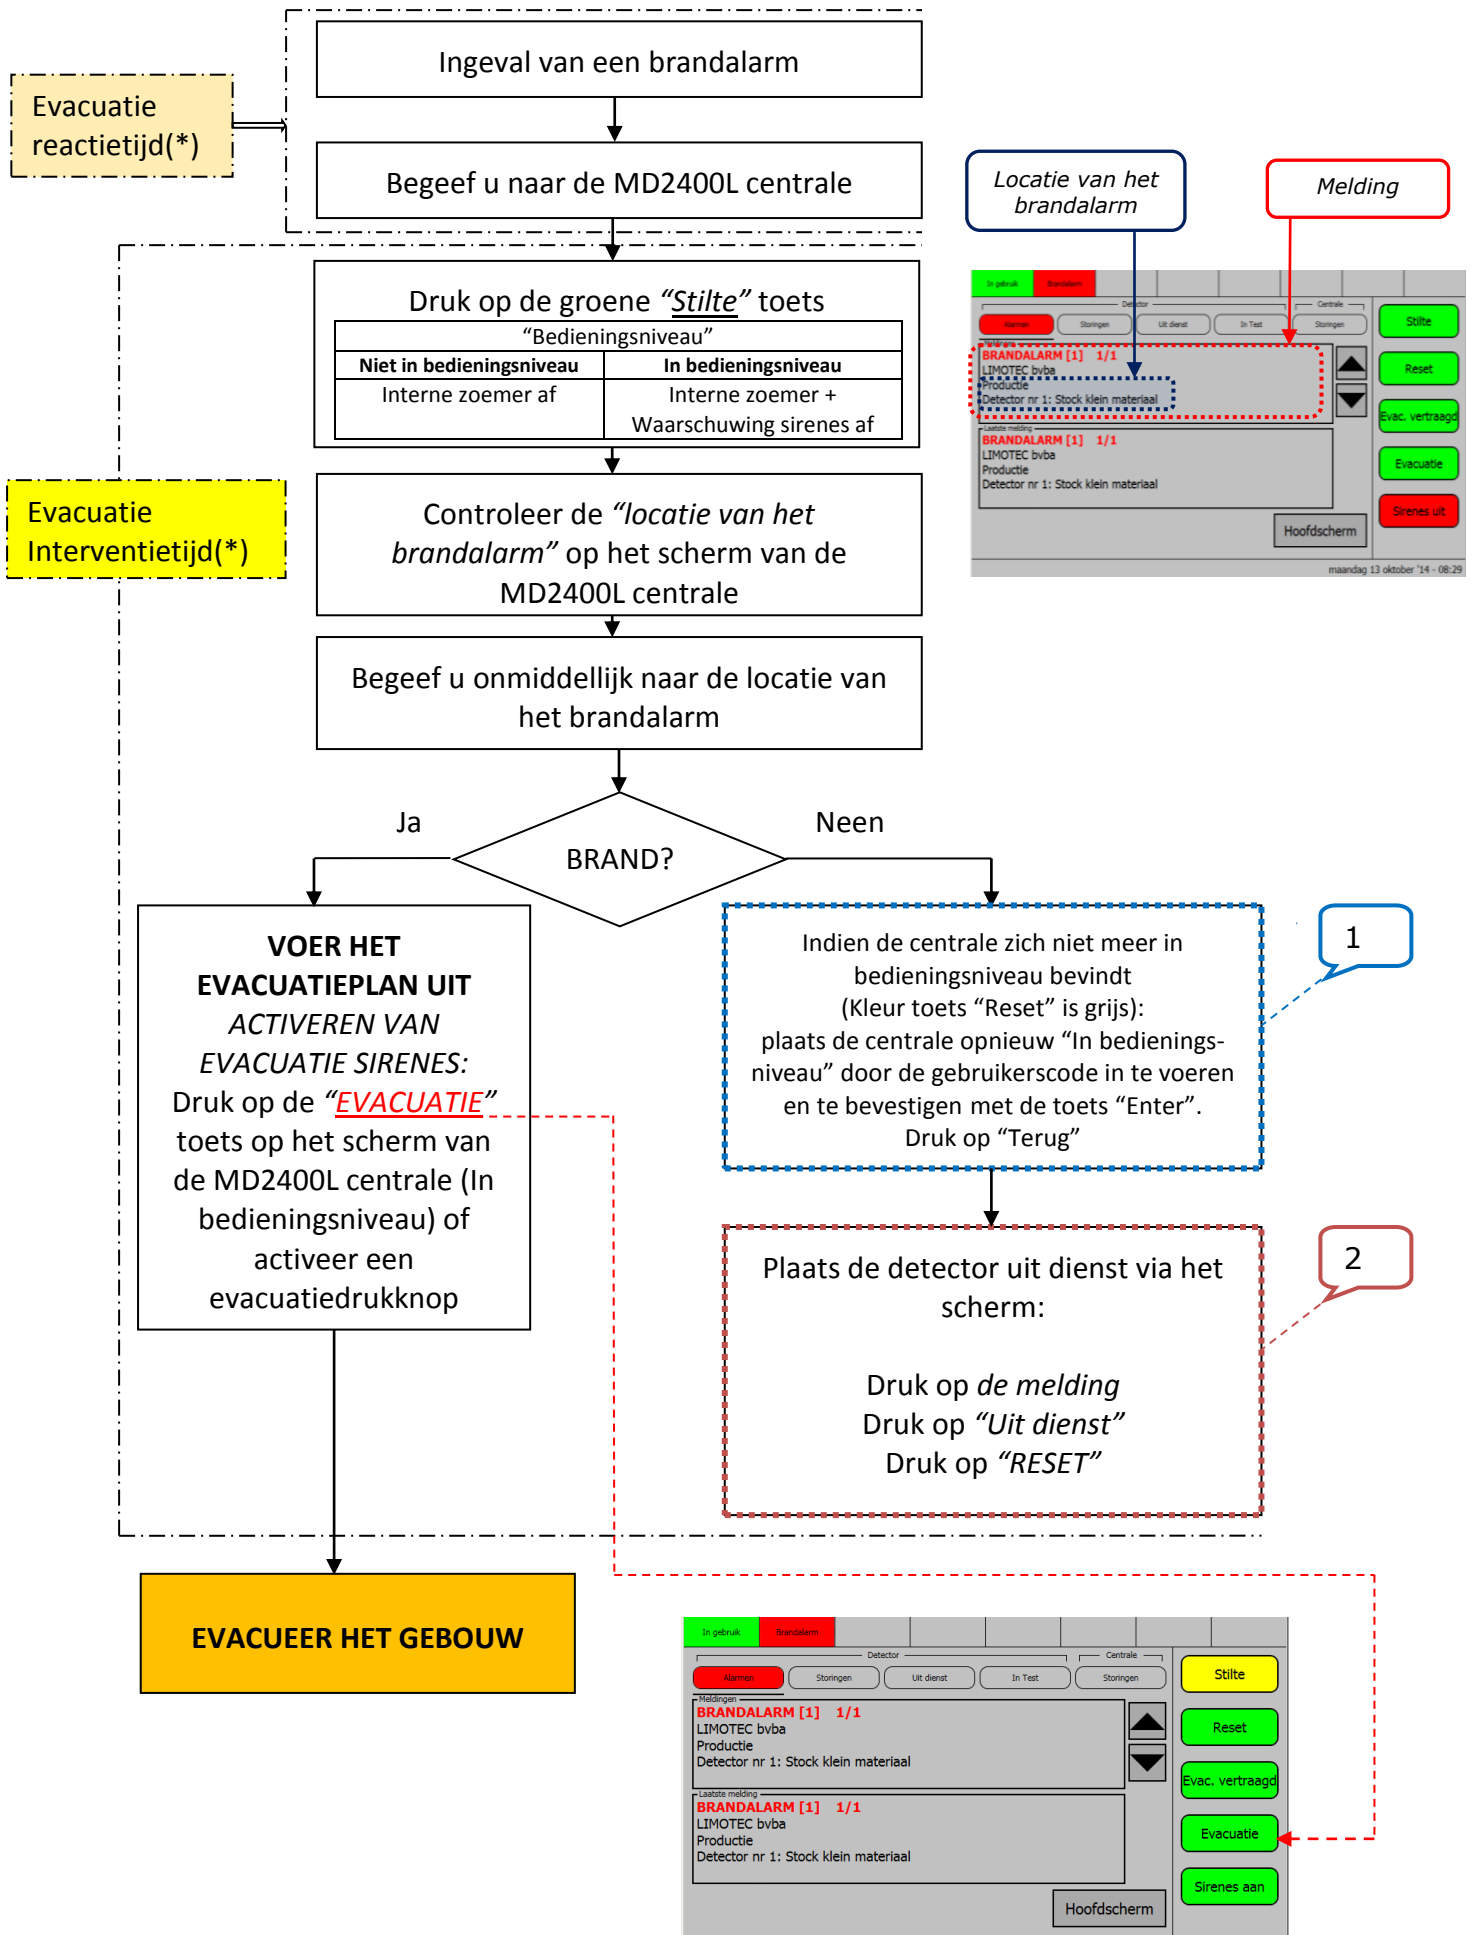

Druk op Hoofdscherm
Druk Menu en ga naar Gebruikerscode

Voer uw code in en bevestig met Enter

Druk op Terug

Druk op de Melding

Druk op Uit dienst

Druk op Reset

Vertragingstijden:

<p>Evacuatie-Reactietijd (*): (1-9 minuten)</p>	<p>Is de tijd tussen het melden van een alarm op de brandmeldcentrale en het accepteren van het alarm via de “stilte” toets op het scherm van de MD2400L centrale. Indien het brandalarm na het verstrijken van de reactietijd niet geaccepteerd is, start de evacuatieprocedure.</p>
<p>Evacuatie-Interventietijd (*): (1-9 minuten)</p>	<p>Is de tijd vanaf het accepteren van het alarm via de “stilte” toets op het scherm van de MD2400L centrale. Indien het brandalarm na het verstrijken van de interventietijd niet geaccepteerd is, start de evacuatieprocedure. De interventietijd herstart door het indrukken van de “stilte” toets op het scherm van de MD2400L centrale.</p>
<p>Batterijfout: 10 minuten</p>	<p>“Stilte” heeft geen invloed op de vertragingstijd. “Reset” herstart de vertragingstijd.</p>
<p>Netspanningsfout: 30 minuten</p>	<p>Wordt onmiddellijk gemeld in het logboek van de centrale. “Stilte” heeft geen invloed op de vertragingstijd. “Reset” herstart de vertragingstijd.</p>

(*): Optioneel: contacteer uw installateur voor de correcte werking