



Compacte gebruikershandleiding Keypad NXG 1830






Inhoud

1. Overzicht klavier	3
2. Systeem in- en uitschakelen (1 Partitie).....	4
3. Systeem in- en uitschakelen (Toegang tot meerdere partities).....	6
4. Systeem storing.....	8
5. Brand reset uitvoeren.....	9



1. Overzicht klavier

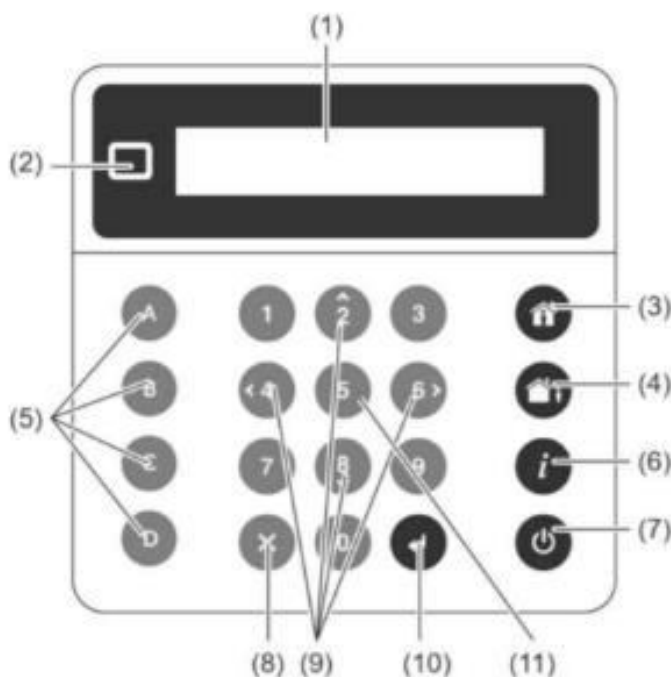

NL: Gebruikershandleiding

Beschrijving

De NXG-183x-EUR is een interface voor gebruikers van de beveiligingssystemen van de xGen-familie.

Afbeelding 1: Indeling NXG-183x klavier

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| (1) Grafisch scherm | (7) Uitschakeltoets |
| (2) Status-LED | (8) Annuleertoets |
| (3) Aanwezig inschakeltoets | (9) Navigatietoetsen: Omhoog (2), |
| (4) Afwezig inschakeltoets | Omlaag (8), Links (4), |
| (5) Functietoetsen A, B, C, D | Rechts (6) |
| (6) Systeeminfo (i)-toets | (10) Enter-toets (↵) |
| | (11) Selectietoets (5) |




2. Systeem in- en uitschakelen (1 Partitie)

Men kan het systeem inschakelen op 2 manieren:

- Volledig inschakelen (afwezig)
- Deels inschakelen met blokkage van een zone (aanwezig). Dit is niet altijd van toepassing.

Als er gekozen wordt voor snelinschakeling dan is het niet nodig om nog een code in te geven nadat de sneltoets is ingedrukt.

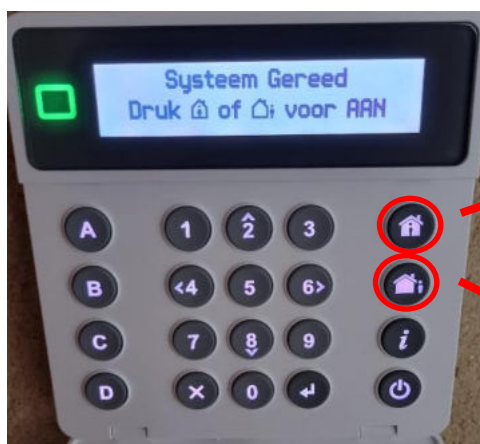


Aanwezig = Sneltoets indrukken  + In aanwezig 

+ code ***** 

Afwezig = Sneltoets indrukken  + code ***** 

- Oranje tekst enkel nodig als snel inschakelen NIET actief is.

Als alles goed verlopen is ziet u dat het systeem aan het inschakelen is (hieronder een voorbeeld in afwezig ingeschakeld)


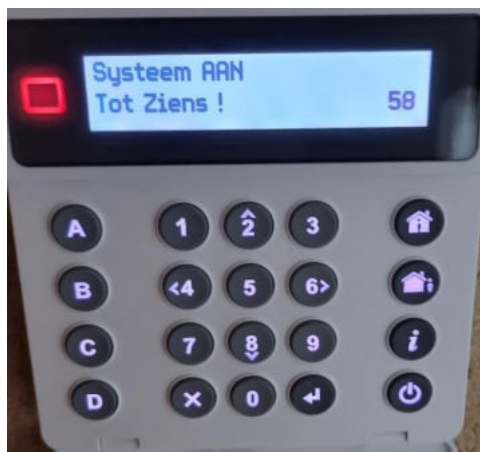




Inschakelen niet mogelijk.



Als er bijvoorbeeld een open zone is, zijn er 2 mogelijkheden:

- Gereed zone open = Er is beweging maar er kan ingeschakeld worden.
- Niet gereed = Er is nog ergens beweging of een deur die nog open staat. Deze moet eerst dicht zijn voor dat men het systeem kan inschakelen.

Als men wil zien welke zone er open staat moet men volgende handelingen doen  + code ***** 

Met behulp van de pijltjes toetsen kan men scrollen in de zones die niet gereed zijn.



System uitschakelen gaat als volgt:  + code ***** 





3. Systeem in- en uitschakelen (Toegang tot meerdere partities)

Als je toegang hebt tot meerdere partities dan kan het systeem ingeschakeld worden op volgende manier:



Afwezig = Sneltoets indrukken + code *****

- Daarna krijg je volgend scherm te zien. Hier maak je de keuze welke partitie u wil inschakelen door het cijfer van de partitie in te geven. Druk daarna om je keuze te bevestigen.


Info: De bovenste lijn zijn de partities.

De onderste lijn is de status van de partities: zie hieronder een overzicht

- ✓: Partitie is klaar voor inschakeling
- ✓ (Knippert): Partitie is gereed voor geforceerde inschakeling
- : Partitie is niet gereed voor inschakeling (er is bijvoorbeeld een zone actief of er is een fout aanwezig)
- : Partitie is ingeschakeld in de modus Afwezig
- : Partitie is ingeschakeld in de modus Aanwezig
- (Knippert): Partitie is ingeschakeld in de modus Direct aanwezig
- : Partitie is ingeschakeld in de modus Nacht direct

Zie pagina 6: *Inschakelen niet mogelijk.*




BV: in onderstaande afbeelding is enkel partitie 1 geselecteerd.

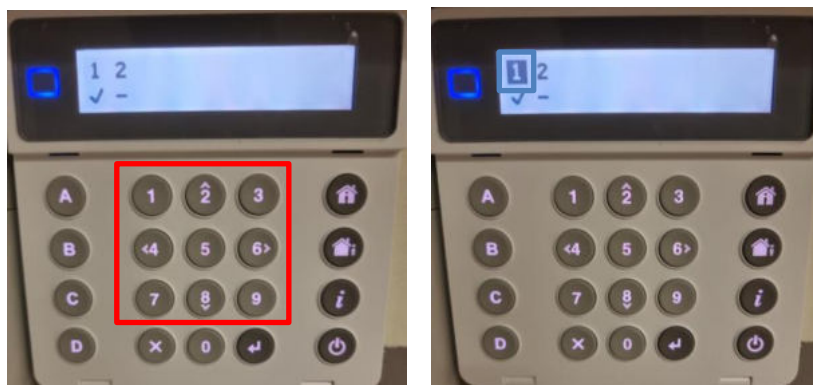


Donker kader rond cijfer wil zeggen dat deze geselecteerd is.

- Oranje tekst enkel nodig als snel inschakelen NIET actief is.



Systeem uitschakelen gaat als volgt:  + code *****  kies welke partitie je wil uitschakelen 

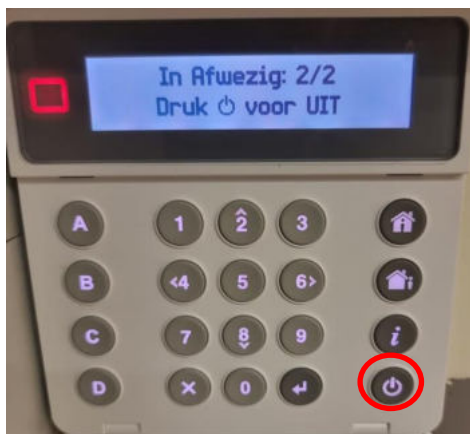

In dit voorbeeld is zowel partitie 1 en 2 geselecteerd. Dit zie je door het donker kader die rond het cijfer staat.



4. Systeem storing.

Volgende melding wordt weergegeven op het scherm bij een systeemstoring of zonestoring.





BV:



Nadat de foutmelding fysiek weg is dient men eens uit te schakelen om te bevestigen dat deze fout weg is. Als deze blijft staan neemt u best contact op met uw installateur want dan heeft het een reset nodig door hen.



5. Brand reset uitvoeren.

- ⇒ Bij vals brandalarm, geef uw code in om sirenes te stoppen:  + code ***** 
- ⇒ Rookmelder kan gereset worden door de sneltoets B in te drukken op het klavier (Rood lampje op de rookmelder gaat uit). Men krijgt de melding scene geactiveerd.

