



Gebruikershandleiding

Dahua recorder


Inhoud

1. Algemene weergave	1
2. Weergaverooster wijzigen.....	2
3. Snel de opgenomen beelden raadplegen	2
4. hoofdmenu	3
5. Beelden opslaan – eerst de beelden zoeken.....	4
6. De gevonden beelden opslaan	5

1. Algemene weergave

Als je op het scherm kijkt dat rechtsreeks geconnecteerd is op de recorder zie je volgende beelden

Normaal zijn alle camerabeelden zichtbaar

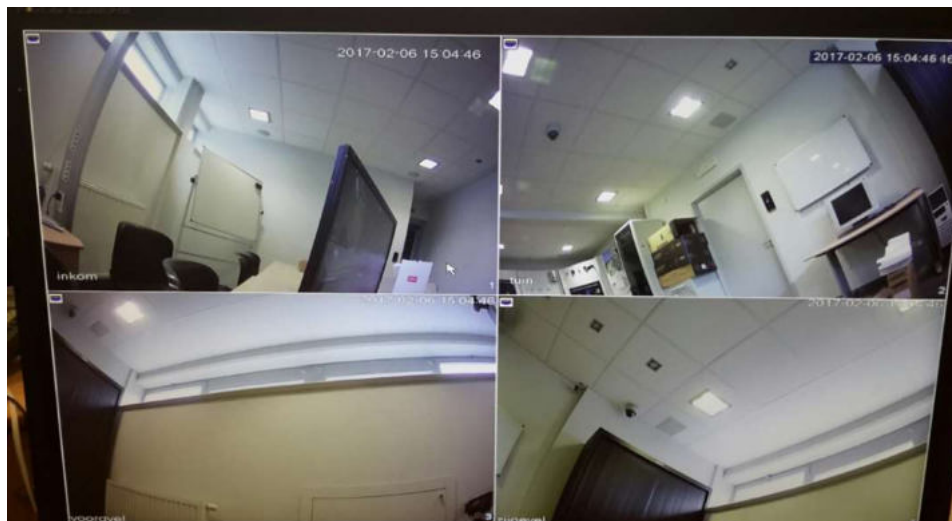

2. Weergaverooster wijzigen

Via de rechter muisknop druk zie je volgende keuze mogelijkheden verschijnen



Naargelang van het aantal camera's heb je hier de mogelijk om het aantal beelden te kiezen



View 1 = 1 camera over heel het beeldscherm

View 4 = 4 camera's over het scherm verdeeld

View 8= 8 camera's over het scherm verdeeld

View 9= Meer dan 8 beelden op het scherm verdeeld

3. Snel de opgenomen beelden raadplegen

Via volgende keuze mogelijkheid kan je snel de opgenomen beelden raadplegen, hoe deze moeten worden opgeslagen komt later nog aan bod



4. hoofdmenu



Om toegang te krijgen tot het hoofdmenu moet je steeds de user naam invullen + het bijpassende wachtwoord

Normaal is de user naam reeds ingevuld, via het pijltje rechts kan je steeds kiezen tussen de verschillende users druk hierna op ok




Na het correct invullen van de user naam en het paswoord zie het hoofdmenu.



5. Beelden opslaan – eerst de beelden zoeken

Eerst zoek je de juiste beelden

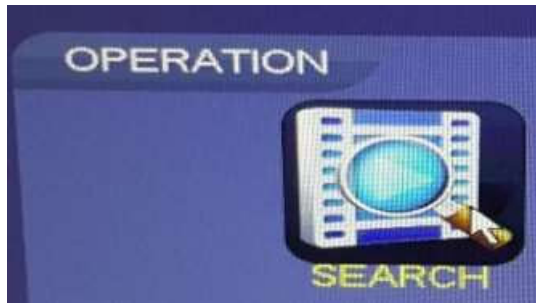

Kies hier de gewenste datum



Hier kan je kiezen hoe het scherm moet verdeel zijn

Wens je 1 camera te zien kies dan het linkse icoon

Het makkelijkst is om steeds maar 1 camera te selecteren



De 1 die je ziet staan is de camera die gekozen is, als je een andere camera wenst, bv camera 3 druk je op het pijltje.

Automatisch gaat hij nu onderaan de balk vullen met groene / gele lijnen dit zijn de momenten dat er opname is geweest. Druk nu op volgende icoon om alles af te spelen




Via volgende iconen kan je pauzeren of stoppen met afspelen of voor uitspoelen of terugspelen



Wanneer je met de muis op het gewenste icoon blijft staan geeft het systeem info over deze toets.


6. De gevonden beelden opslaan

Druk op het schartje, dit kan enkel als je ziet dat er opname is

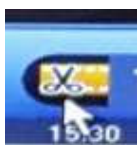

Druk hierna op het punt vanaf waar je het beeld wil opslagen

Nu zie je rechts de start tijd verschijnen

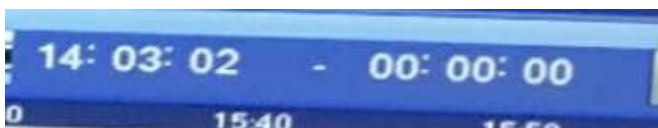

druk hierna op het punt tot waar de opname moet worden opgeslagen


nu wordt ook de eind tijd ingevuld



Druk hierna terug op het schartje om af te sluiten



Nu geeft hij volgende scherm weer

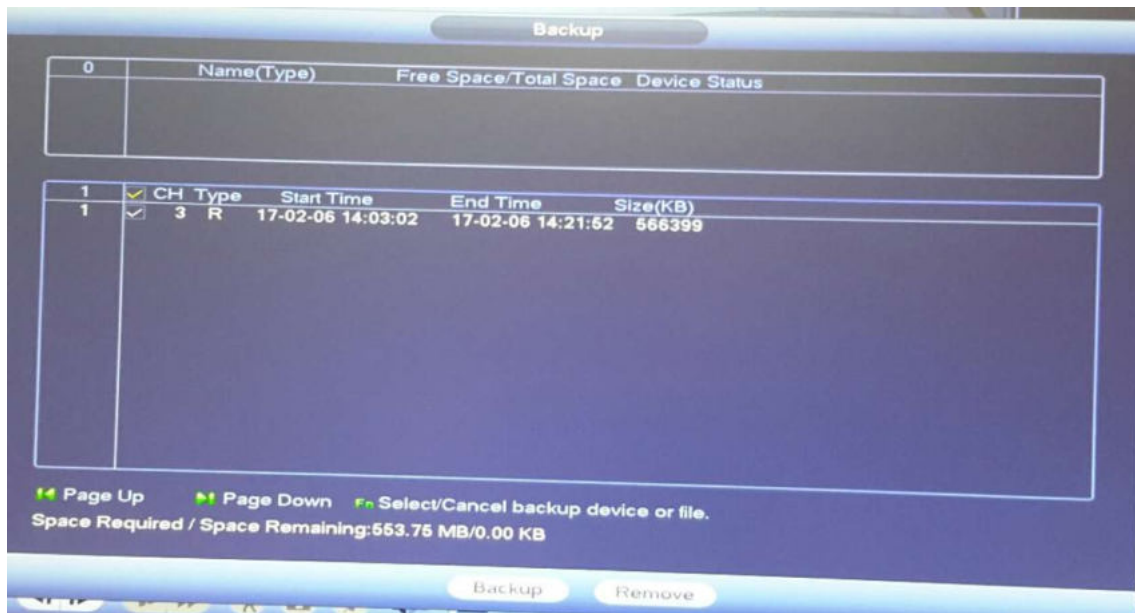

Hier zie je nogmaals de gewenste tijdstippen als ook de totale capaciteit

Druk hierna op Backup en selecteer de plaats waar je de beelden wil opslagen